

Poltrona de massagem *Safira*

Manual de Instruções



SL-T101
Massagear
Seu relax em um click

Obrigado por comprar o nosso produto.
Por favor leia este manual de instruções cuidadosamente para saber usá-lo corretamente antes da operação.
Por favor, atenção as questões de segurança importantes que são mencionadas neste manual
Mantenha sempre a mão o manual para uso futuro.
Nota: Nossa Companhia reserva o direito para revisar o desenho e descrição deste produto sem qualquer notificação.

CONTEÚDO

Segurança e Manutenção	02
Nome e função dos componentes	03
Função e Eficácia	03
Modo de Uso	04
Especificações do Produto	05

Avisos de segurança importantes

1. Recomendações

- Leia este manual de instruções cuidadosamente antes de usar o equipamento.
- Opere este equipamento seguindo o manual de instruções.
- Use uma fonte de energia aterrada para conectar este equipamento.
- Use um estabilizador de voltagem compatível com as especificações deste equipamento.
- Não permita que crianças toquem as partes móveis deste equipamento.
- Tire da tomada depois de usar e antes de limpar para evitar danos ao produto.
- Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não use este produto ao ar livre.
- Qualquer outro uso que não estiver neste manual é proibido.
- O tempo de uso máximo recomendado é de 20 minutos.
- Não use se o tecido estiver rasgado ou danificado.
- Não jogue nenhuma coisa dentro do equipamento
- Não use o equipamento enquanto estiver dormindo.
- Não use o equipamento caso estiver alcoolizado ou não estiver se sentindo bem.
- Não use logo após se alimentar, aguarde pelo menos 1h.

2. Ambiente para uso do equipamento

- Não use em altas temperaturas e umidade, como o banheiro por exemplo.
- Não use em locais sem ventilação.
- Não use em locais apertados e com pouco espaço, onde não exista espaço suficiente para a total reclinção da poltrona.

3. Não recomendado o uso do equipamento para:

- Pessoas que sofrem de osteoporose.
- Pessoas que sofrem de doenças no coração ou carregam equipamentos médicos eletrônicos como marca-passos.
- Pessoas que estejam com febre.
- Mulheres grávidas ou no período de menstrual.
- Pessoas com lesões ou doença contagiosas.
- Crianças abaixo de 14 anos sem acompanhamento de um adulto.
- Pessoas com recomendação médica para descanso absoluto.
- Pessoas que estejam com o corpo molhado.
- Pessoas que são sensíveis ao calor.

Este equipamento não tem fins terapêuticos !

4. Segurança

- Cheque se a voltagem da tomada é a mesma da especificação do produto.
- Não tire o equipamento da tomada com as mãos molhadas.
- Não deixe cair água em cima do produto para evitar choque elétrico e causar danos ao produto.
- Não danifique os cabos ou troque o circuito do produto.
- Não use panos molhados para limpar as partes elétricas como o interruptor ou tomada.
- Não use o equipamento durante um corte de energia para evitar lesões caso a eletricidade volte rapidamente com um pico de energia.
- Não use o equipamento caso o mesmo esteja funcionando de maneira anormal, consultando imediatamente um serviço de assistência técnica.
- Não use o equipamento caso não esteja se sentindo bem.



5. Manutenção

- Pessoas não habilitadas não estão autorizadas a fazer manutenção no equipamento, sob pena de perder as garantias do mesmo.
- Não esqueça de desligar o equipamento e retirar da tomada após o uso.
- Não permita que o equipamento fique por longo período em contato direto com os raios solares.
- Para limpeza deste equipamento, usar somente pano seco. Não use solvente, benzeno ou álcool.
- Os componentes mecânicos deste equipamento foram especialmente desenvolvidos, não precisando de uma manutenção específica.
- Não utilize este equipamento em superfícies irregulares.
- Utilize este equipamento com pausas entre cada ciclo de massagens, não faça-o trabalhar continuamente por longo tempo.

6. Soluções em caso de mal funcionamento

- Primeiramente verifique se o equipamento está ligado à tomada e se a mesma encontra-se energizada e com a mesma voltagem especificada para o equipamento.
- O equipamento possui um fusível de segurança, verifique se o mesmo não se encontra queimado, em caso de necessidade de substituição somente use outro com as mesmas especificações.
- Caso o equipamento trabalhe por um longo período, o que não é recomendado, existe um sistema de proteção para evitar superaquecimento que irá desligar o equipamento, retornando a funcionar somente após o resfriamento dos componentes após aproximadamente 30 minutos.

Nome e Função dos Componentes

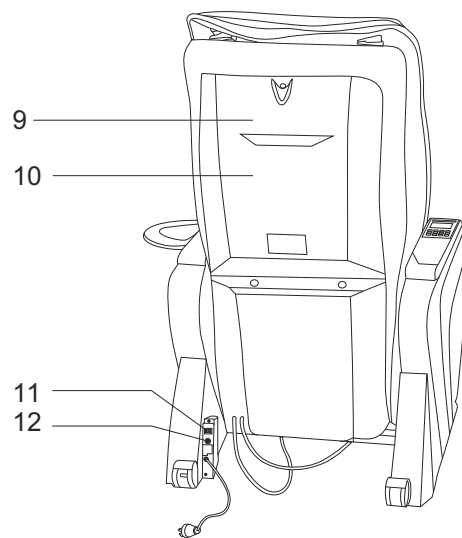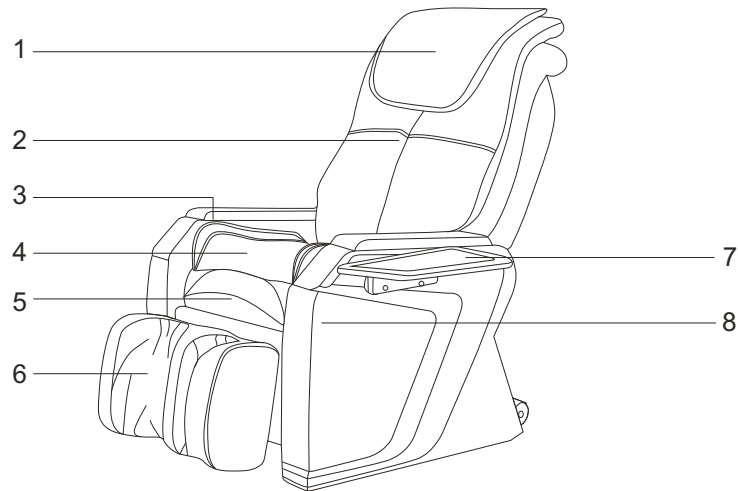

1. Encosto de cabeça (almofada)
2. Controle das funções
3. Braço
4. Assento
5. Descanso dos pés
6. Encaixe para os pés
7. Mini bandeja
8. Tampa
9. controlador remoto
10. Cabo e plug
11. Interruptor
12. Caixa fusível

Função


- Esse produto foi desenvolvido com tecnologia robótica que simula massagens feitas por mãos humanas que são movidas para baixo e para cima. As massagens são providas com um conjunto de quatro mecanismos giratórios de massagens.
- Há cinco modos de simulações de massagens, incluindo pressões de dedos, socos, batidas, agite e a sincronia de socos com batidas.
- Três modos automáticos de massagens de batidas são desenvolvidos para a parte superior do corpo: massagens automáticas para o pescoço e para os ombros, massagem automática para a parte superior do corpo e massagem automática para as costas e cintura.
- Após ligado o modo de massagem manual para a parte superior do corpo, há três áreas distintas para ser selecionado, incluindo toda a região superior do corpo, partes da região superior e área específicas selecionadas, em cada área de massagem há cinco níveis de velocidade. Já no modo de massagem selecionada, os mecanismos é ajustado para cima e para baixo; e no modo de massagem batidas, pressões de dedos, socos, os massageadores de bolas podem ser aplicados do modo forte, médio e leve.
- A função de massagem pneumática: o assento é equipado com 3 air bags e o apoio das pernas com 8 air bags. A intensidade da massagem pode ser forte ou fraca.
- Ângulo de repouso automático: após se colocar as moedas, o descanso para as costas e os suportes de panturrilhas são adaptados automaticamente para confortáveis ângulos e param automaticamente após o término do tempo.
- Equipado com controle manual externo baseado no número de moedas e no tempo de duração de massagem, além de ser equipado com LCD colorida; Colocando-se mais moedas a duração da massagem pode ser prolongada.
- A cadeira de massagem pode ser equipada com a seleção de moedas e notas estrangeiras.

Modo de Uso



Modo de Uso

I - Plugue

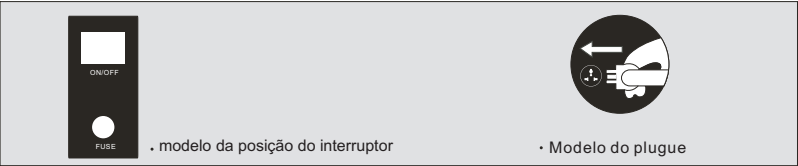

1 - Instruções de operação do modelo T101

- (1) Introduza o plugue da fonte de alimentação no soquete, coloque sobre a cadeira e espere 5 s.
- (2) Coloque a moeda específica na fenda seletora de moedas localizada no braço direito da poltrona. O programa de massagem irá se iniciar automaticamente depois que a ficha for colocada e tanto o apoio de pernas quanto o das costas serão posicionados automaticamente no ângulo determinado. Durante a massagem, o usuário pode manipular os botões do painel de controle localizado no braço direito da poltrona e ajustar as funções de massagem, o usuário também pode continuar colocando as moedas para estender a duração da massagem.
- (3) Durante a massagem, sua duração pode ser programada em modo de tempo de contagem regressiva, assim todas as funções de massagem param quando o tempo se esgotar. O suporte de pernas e das costas voltam-se automaticamente para suas posições originais.
- (4) Os parâmetros da cadeira são demonstrado fixos na superfície.
- (5) As funções dos botões do painel para as operações manuais são demonstradas na superfícies: "Manual de instruções para T101 - painel de controle".

2 - Operação:

- (1) Pressione para selecionar os parâmetros desejados
- (2) Pressione ou para ajustar os parâmetros
- (3) Pressione para confirmar e salvar os parâmetros
- (4) Depois que completar a escolha, pressione para sair. Se nenhum botão ficar pressionado por 10 segundos depois de escolhidos os parâmetros, o sistema sairá automaticamente da tela de escolha das funções.

	Número	Função	Estado	
MOD0	1	Coloque as moedas para iniciar	Colocar Dinheiro	Min. 1; Max. 20
	2	Escolha o início do tempo de massagem	Escolha do Tempo	Min.1; Max.30
	3	Seleção automática do suporte para as pernas	Ângulo das pernas	0 (Mais fraco); 1, 2, 3, 4, 5 (Mais forte)
	4	Seleção automática do encosto para as costas	Ângulo das costas	0 (Mais forte); 1, 2, 3, 4, 5 (Mais fraco)
	5	Demonstrativo do acúmulo do número de moedas	Total de Dinheiro	Max. 99999
	6	Demonstrativo do tempo de massagem acumulada	Tempo total	Max. 999:59 (999 h, 59 min)

Modo de Uso

3.Pressione a função de massagem para iniciar a massagem.

Botão	Função	Característica da Massagem	Status
I	Massagem automática	Massagem Automática I	Auto I
II	Massagem automática	Massagem Automática II	Auto II
BACKREST STRETCH	Costas	Posição fixa de massagem	
		Pequena área (parcial) massagem em peq. região	
		Região superior do corpo (todo corpo)	
MODE	Measure	Socos	
		Shiatsu	
		Amassamento	
		Batidas	
		Socos e batidas	
AIRBAG	Massagem de pressão de ar	massagem por pressão com 2 intensidade pode ser ajustada	Air Strength
VIBRATION	Massagem por vibração	a intensidade de vibração pode ser ajustada com 2 níveis de massagem para as nádegas.	
SPEED	Velocidade	disponíveis 5 posições de velocidade	Speed
WIDTH	Extensão	disponíveis 3 opções de extensão	Width
	Pressione o botão de subir para que o apoio de pé suba		
	Pressione o botão de abaixar para que o apoio de pé desça		
	Pressione o botão de levantar para subir, o apoio de pé descerá e o das costas subirá		
	Pressione o botão de rebaixar para abaixar, o apoio de pé subirá e o das costas abaixará		


Modo de Uso

4.Desligando a força



5. O procedimento e método que a máquina de moedas são montadas e desmontadas:

- (1) Desprenda os 4 parafusos da capa de proteção com a chave de fenda e abra-a.
- (2) Desprenda os 5 parafusos fixadas no assento e outro localizado no botão plástico que é destinado para fixar o fio do dispositivo de controle das moedas, utilize a chave de fenda.
- (3) Retire os parafusos fixos, e afaste o fio do dispositivo controlador de moedas localizado abaixo.
- (4) Retire o dispositivo de moedas.

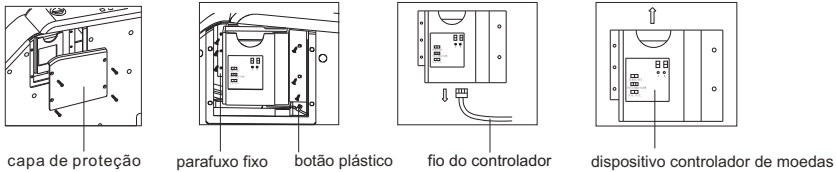


A máquina de moedas pode ser desmontada apenas nas seguintes ocasiões:

- (1) Quando o identificador de moedas apresentar algum erro, como por exemplo, quando a função do identificador de moedas for desabilitado muitas vezes.
- (2) Se o identificador de moedas não funcionar, o aparelho não emitirá um som enquanto as moedas estiverem sendo pressionadas na máquina de moedas.
- (3) A entrada do identificador de moedas estrangeiras estiverem com problemas
- (4) Dispositivo identificador de moedas estiver emperrado

6. Os procedimentos do dispositivo identificador de moedas

- (1) Desparafuse os quatro parafusos na capa protetora com chave de fenda, depois abra a capa protetora. Faça o mesmo na primeira etapa para montar e desmontar a máquina de moedas.
- (2) Faça a reserva de moedas conforme o manual
- (3) Depois dos parâmetros posicionados, lacre a capa de manutenção, parafuse os 4 parafusos da capa utilizando chave de fenda

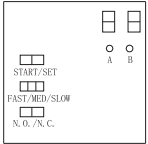


Modo de Uso

6. Manutenção e Operação

O uso da almofada no pescoço e nos ombros pode ser optativo dependendo da vontade do usuário (recomenda-se a utilização da almofada).


As almofadas das costas são conectadas através de zíper (1) almofadas do encosto e das costas são unidas por meio de adesivos próprio (2)

Cuidado: Não levante a almofada das costas para usá-la, pois pode machucar o usuário.

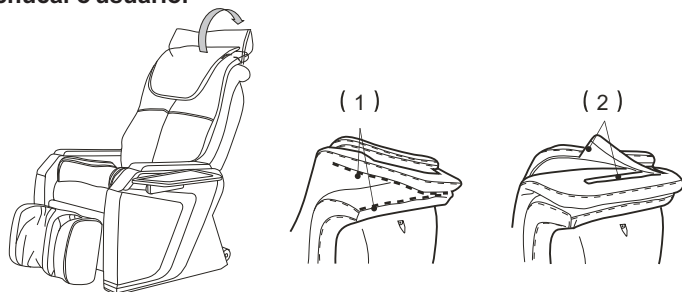

7. Instalação e uso da mesa de apoio para chá

(1) Instale a mesa de apoio para chá (2) Coloque a mesa de chá sob a projeção

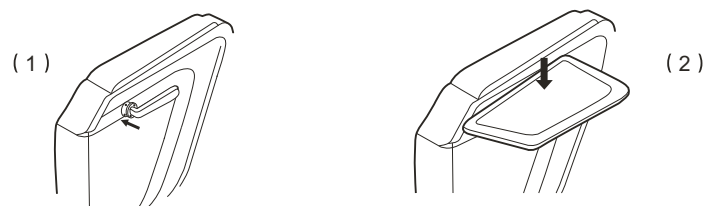

8. Proteção do chão

Recomenda-se colocar embaixo dos massageadores tapetes de carpete ou objetos semelhantes para proteger os aparelhos, já que são pesados.

Precaução: não mova ou faça movimentos giratórios com a cadeira no chão de madeira. Recomenda-se que se levante para ser transportado.



Especificações do Produto

Modelo: SL-T101

Nome: Cadeira de massagem

Voltagem: AC 110- 120V 60HZ

Força de segurança: 180W

Estrutura de segurança: Tipo

Material de introdução: PVC, PA, aço (partes elétricas)

Garantia

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA POLTRONAS DE MASSAGENS COM USO COMERCIAL, COORPORATIVO E PROFISSIONAL

Uso Comercial = Equipamento para fins de prestação de serviços de relaxamento remunerados ou não.

Uso Coorporativo = Equipamento para fins de relaxamento de funcionários em empresas.

Uso profissional = Equipamento utilizado por profissionais de diversas áreas no exercício de sua atividade profissional.

Enquadram-se nas categorias acima todo o uso que não o residencial e familiar em que o equipamento não tem uso dentro de padrão de frequência baixa ou moderada.

As poltronas com uso comercial, coorporativo e profissional, têm uma frequência de uso bem mais intensa e por este motivo têm um desgaste natural de seus componentes mais acelerado. Estes equipamentos têm componentes que se desgastam naturalmente com o uso e necessitam ser substituídos desta maneira não fazem parte da garantia e terão que ser substituídos à custa do proprietário do equipamento. *Tomamos como exemplo a aquisição de um carro, que após uma determinada quilometragem necessita trocar pneus, amortecedores, pastilhas de freio, etc...*

A garantia para poltronas de massagem com uso comercial é de 6 meses ou 4.000 massagens de 5 minutos cada nos equipamentos com contagem de massagens (SL-T101 e SL-A03T), ou o que ocorrer primeiro.

Toda garantia para defeitos de fabricação e assistência técnica é realizada na sede de nossa empresa à:
Av. Felipe Boller Junior, 3920 - Jd. Sta Rita
CEP 13.631-120 Pirassununga – SP

Os custos de envio serão arcados única e exclusivamente pelo Cliente.

O cliente deverá encaminhar os produtos para assistência técnica preferencialmente com as embalagens originais para evitar avarias durante o transporte e manuseio, não estando mais disponíveis ou em condições de uso, deverá providenciar embalagem adequada para o envio.

Garantia

Após o período de garantia para defeitos de fabricação a nossa empresa poderá prestar assistência técnica mediante orçamento prévio.

Temos um estoque de peças de reposição para todos os nossos equipamentos, entretanto para peças que normalmente não costumam ter histórico de manutenção, será necessária a importação da mesma, o processo de importação é lento e depende de órgãos do governo para liberação de peças e componentes, assim já informamos que o prazo mínimo para manutenção é de 30 dias contatos da aprovação da manutenção pelo cliente proprietário.

Em se tratando de defeito ou quebra causada por mau uso do equipamento, queima em decorrência de voltagem errada, oscilação de voltagens, má conservação do equipamento como exposição à umidade ou sol, e qualquer outra avaria mesmo no período da garantia os serviços serão pagos pelo cliente.

Oferecemos suporte técnico por telefone para instalação e uso dos mesmos. A modalidade de suporte técnico no local do cliente é possível mediante o acerto de custos de deslocamento, estadia e taxa de diária técnica.

Em caso de dúvidas ligue para (19) 3562-8520

Vendemos produtos da mais alta qualidade, zelamos pelo bom gosto, durabilidade e bom funcionamento.

Somos importadores e nossas Poltronas de Massagens, todas elas têm número de séries constantes em nossas importações, e estão registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Todos os nossos produtos de massagem têm a finalidade única de relaxamento. Nossos produtos de massagem não curam, e não tem qualquer fim terapêutico, o usuário deverá consultar o manual do proprietário e em caso de qualquer dúvida ou sintoma deverá seu médico de confiança para saber se deve prosseguir com o uso.

- ▶ www.messagear.com.br
- ▶ contato@messagear.com.br
- ▶ **Telefone: (19) 3562-8520**